KUNDENDIENST

ITT Graetz

SERVICE

MANUAL
SL 531

TB 127 1987

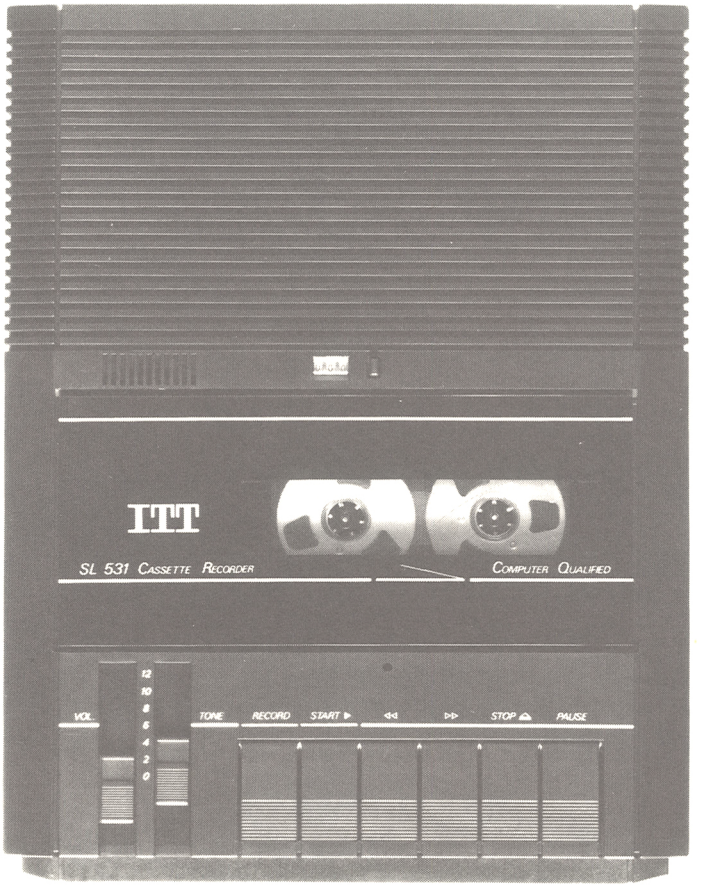

K 101 (4 OHM)	10 kHz START		max.
R 301	RECORD START	R 346	4 ± 0,2 mV

Bei Reparaturen gültige Sicherheitsvorschriften beachten!

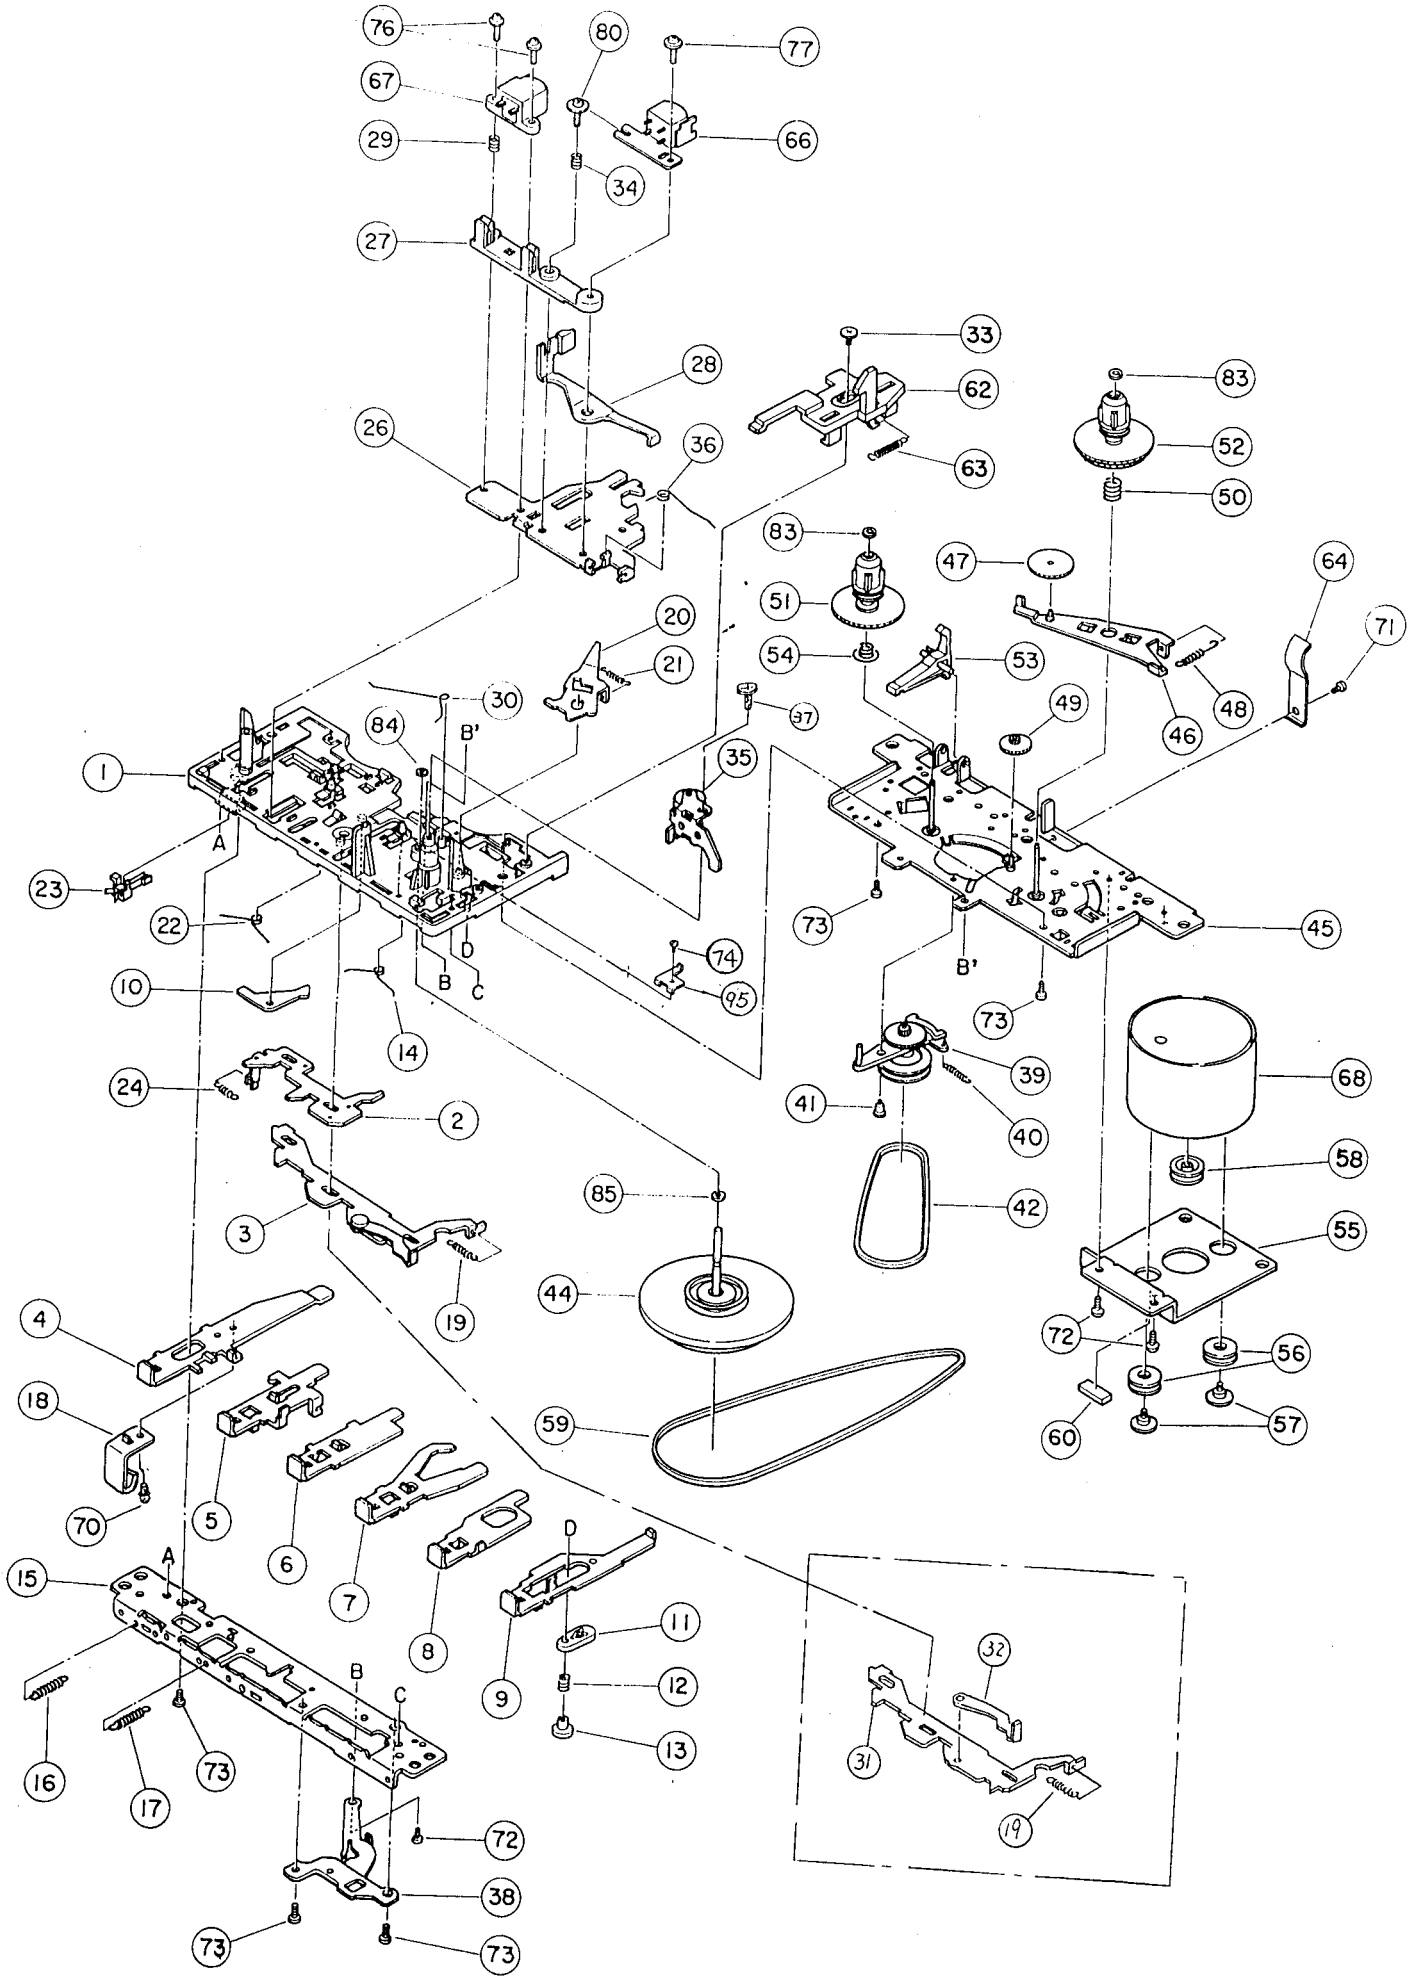
76
80
77
67
66
29
34
27
33
28
62
26
36
63
83
52
50
83
47
64
51
71
54
53
48
46
20
21
30
97
49
84
B'
35
1
A
45
23
22
73
D
74
10
B
C
95
14
B'
73
24
39
68
2
41
40
58
85
42
3
55
19
44
4
72
56
18
60
57
59
70
5
6
7
8
D
15
A
11
9
12
B
C
13
16
17
73
72
38
73
73
32
31
19

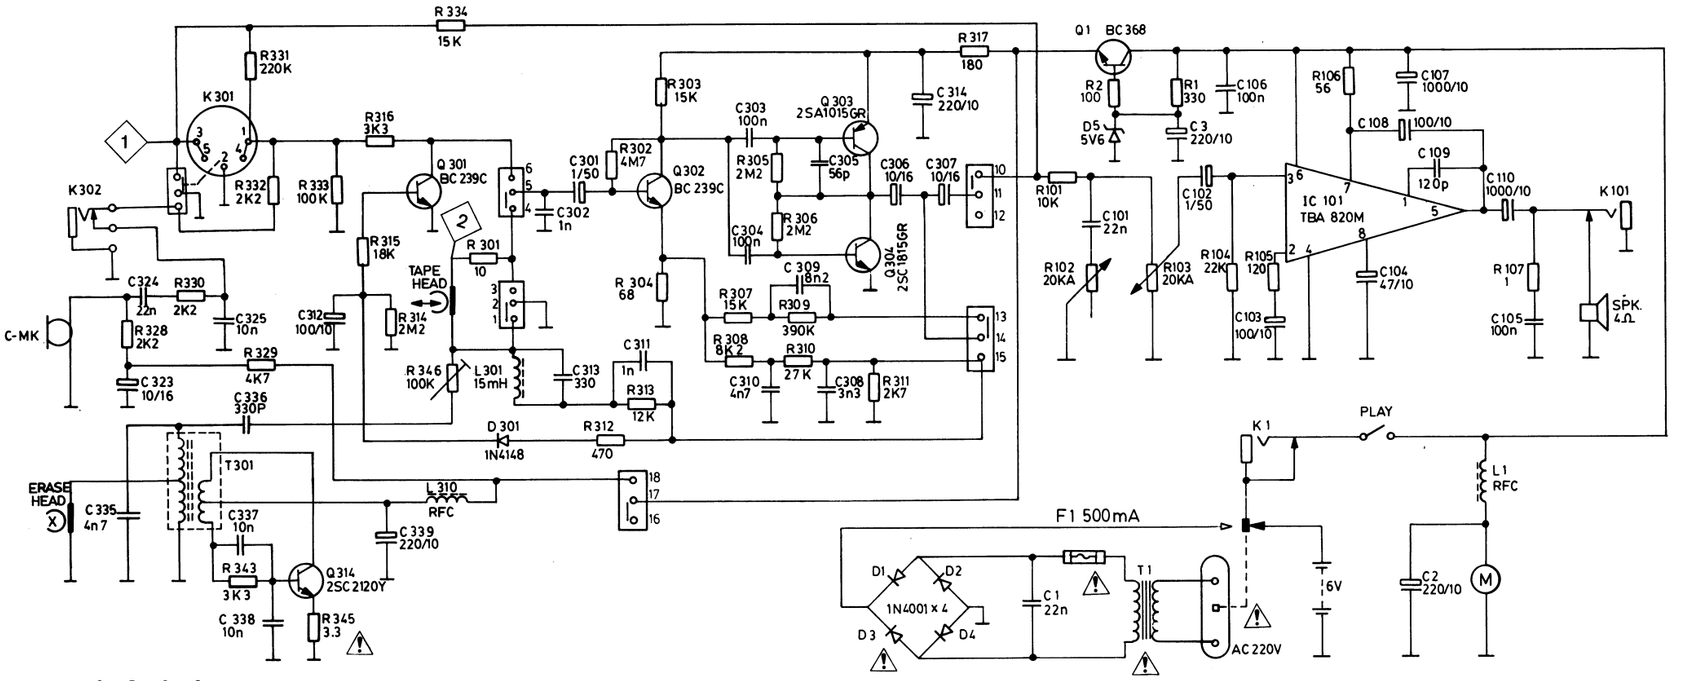

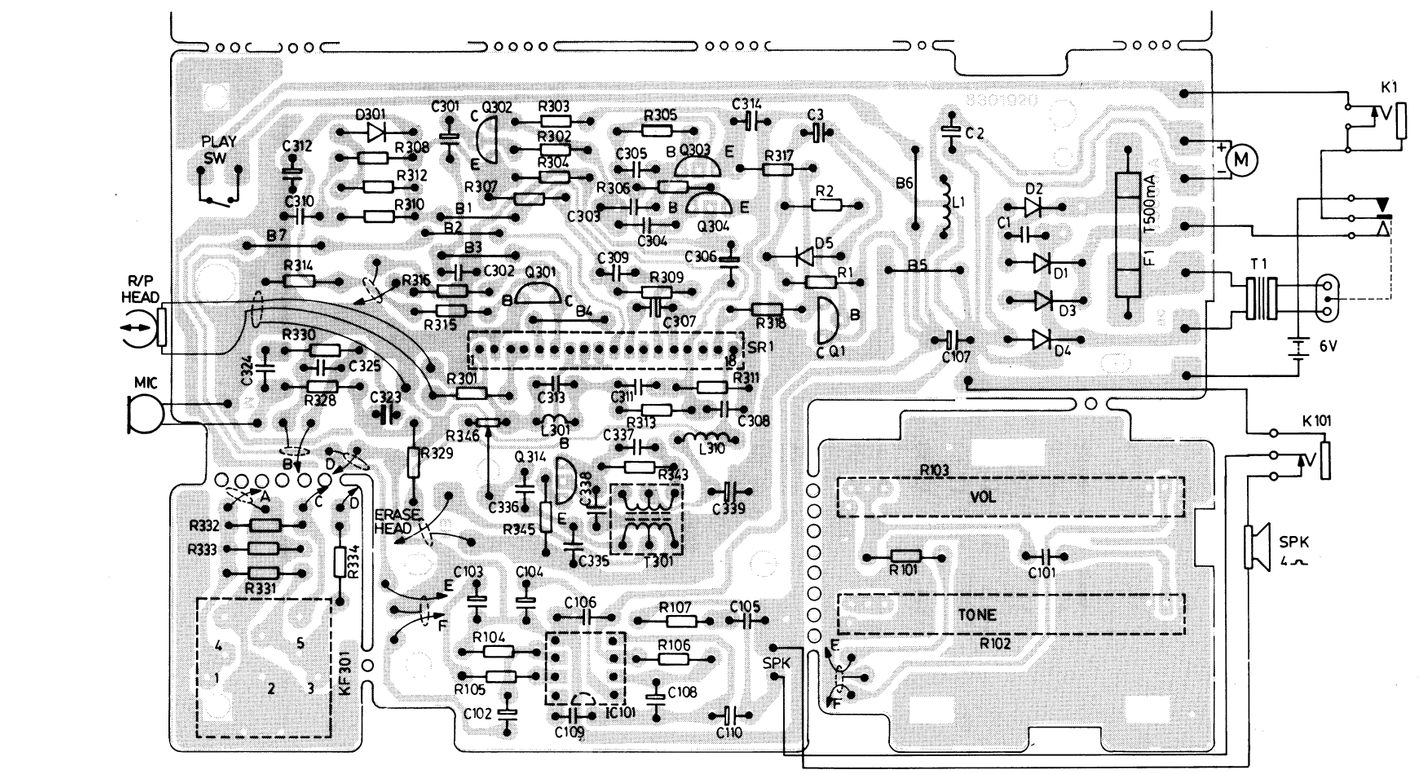

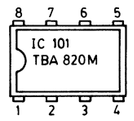

SEMICONDUCTOR – CONNECTIONS
HALBLEITERANSCHLUESSE
CONNEXIONS DES SEMICONDUCTEURS



SWITCH CONTACTS SHOWN IN PLAYBACK POSITION.
GEZEICHNETE SCHALTERSTELLUNG WIEDERGABE
SELECTEUR EN POSITION LECTURE.

BC 239C

BC 368
2SC1518GR
2SA1015GR
2SC2120Y

SICHERHEITSBAUTEILE IM SINN DER SICHERHEITSBESTIMMUNG DIESE TEILE DURFEN NUR DURCH ORIGINAL TEILE ERSETZT WERDEN.

⚠ **SAFETY-REQUIREMENTS COMPONENTS IN ACCORDANCE WITH PRESENT SAFETY REGULATIONS, THESE COMPONENTS MUST ONLY BE REPLACED BY ORIGINAL PARTS.**

L'ECHANGE DE CES COMPOSANTS PAR DES PIECES NON HOMOLOGUEES RISQUE DE FAIRE PERDRE LA SECURITE DANS CE CAS NOUS DEGAGEONS NOTRE RESPONSABLITE

Positions-Nr. Reference-No. No. de position	Bestell-Nr. Part-No. No. de comm.
1	8681 40 14
2	8318 49 20
3	8318 49 21
4	8318 49 22
5	8318 50 14
6	8318 49 24
7	8318 49 25
8	8318 49 26
9	8318 49 27
10	8318 49 28
11	8681 35 35
12	7358 22 17
13	8681 35 36
14	7358 22 18
15	8318 49 74
16	7358 22 19
17	7358 22 20
18	7358 26 88
19	7358 22 21
20	8318 49 30
21	7358 22 22
22	7358 22 23
23	4188 04 47
24	7358 22 24
26	8318 49 31
27	8681 35 37
28	8318 49 32
29	7358 22 25
30	7358 22 26
31	8318 49 73
32	8318 49 75
33	7858 01 68
34	7358 22 27
35	7538 33 57
36	7358 22 28
28	8318 49 33
39	7424 01 31
40	7358 22 29
41	7858 01 62
42	7618 42 39
44	7518 40 98
45	8318 49 40
46	8318 49 35
47	7525 10 75
48	7358 22 30
49	7525 10 78
50	7358 22 31
51	6253 41 65
52	6253 41 69
53	8681 35 38
54	7558 22 32
55	8318 52 69
56	6552 23 41
57	7858 01 63
58	7548 41 97
59	7618 42 63
62	8681 35 39
63	7358 22 33
64	7578 22 34
66	4335 92 98
67	4337 91 76
68	4432 92 81
83	7726 05 46
84	7726 05 47
85	7726 05 48
98	8318 49 77

Positions-Nr. Reference-No. No. de position	Gegenstand Description	Bestell-Nr. Part-No. No. de comm.
IC 1	TBA 820 M	3768 99 43
Q 1	BC 368E 288	3614 42 50
Q 301, 302	BC 239 C	3614 18 52
Q 303	2 SA 1015 GR	3614 39 73
Q 304	2 SC 1815 GR	3612 41 20
Q 314	2 SC 2120 GY-T	3614 55 17
D 301	1 N 4148	3656 08 10
D 1, 2, 3, 4	IN 4001	3657 11 05
DS 5	ZPD 5,6	3653 17 24
R 102, 103	20 k	3118 90 84
R 346	100 k	3111 80 30
C 102, 301	1 uF, 63 V min.	3422 85 28
C 312	100 uF, 10 V	3422 23 84
C 101, 108	100 uF, 10 V min.	3422 85 38
C 104	47 uF, 10 V	3422 22 28
C 107, 110	1000 uF, 10 V	3422 09 83
C 323	10 uF, 16 V	3422 09 98
C 306, 307	10 uF, 16 V min.	3422 85 30
C 3, 313	220 uF, 10 V	3422 27 37
C 2, 339	220 uF, 10 V min.	3422 85 29
L 1, 310		4543 12 69
SR 1		4112 94 47

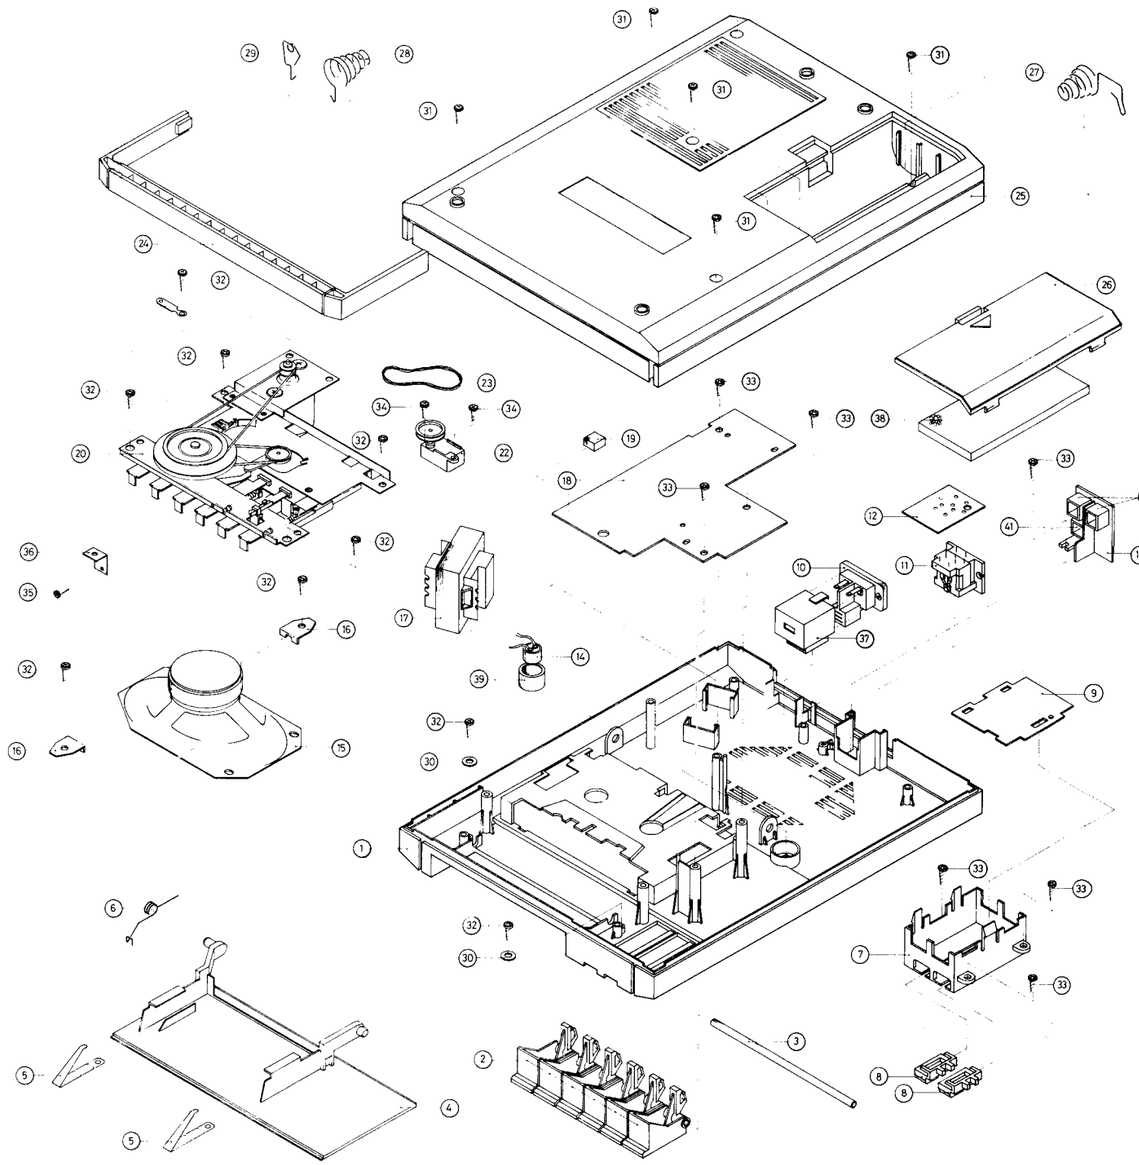

Positions-Nr Reference-No. Numéro de pos.	Bestell-Nr. Part-No. No. de comm.
1	6135 49 57
2	6318 42 16
3	7572 19 43
5	7358 43 08
6	7358 43 12
7	8681 40 13
8	6328 08 79
9	6913 43 14
10	4144 80 52
11	4144 81 36
12	6913 43 15
13	8681 40 12
14	4317 02 13
15	4311 93 45
16	8351 54 07
17	4511 33 93
18	6913 43 13
22	6467 16 90
23	7618 42 52
24	6341 49 51
25	6135 49 58
26	6136 11 38
27	7778 03 10
28	7351 13 01
29	7348 12 31
36	8318 52 68
37	8681 37 95
40	4144 04 29
41	4144 81 35

Ersatzteil-Bestellungen

Ø 07231/ 1 33 38
Ø 07231/35 66 65

BTX-Ersatzteil-Bestellseite